


## 1 Příprava přístroje k provozu

Potřebujete čtyři baterie 1.5 V AAA/LR03 pro každý přístroj.

### Odejmутí spony na pásek

Baterie se lépe vkládají bez nasazení páskové spony.


Odehněte zoubek dopředu (směrem od přístroje) pro uvolnění spony. Pak páskovou sponu vytáhněte.

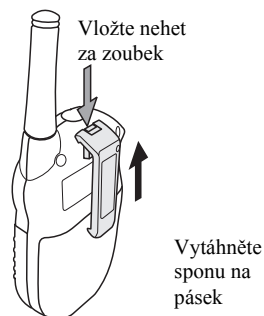


### Vložení baterií

1 Otevřete zajišťující západku a sejměte kryt baterií.

2 jemným zatlačením vložte čtyři baterie

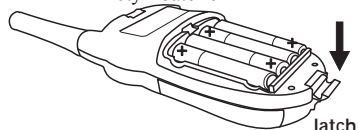


Ujistěte se, že kladné a záporné konce baterií jsou umístěny dle obr.

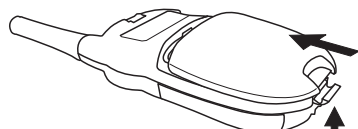

### Nasazení páskové spony

Zasuňte sponu do drážky směrem dolů dokud nezacvakne





### Upozornění


- Nezkoušejte dobíjet alkalické baterie
- S použitými bateriemi nakládejte opatrně - nikdy se nepokoušejte je spálit, ani je nevystavujte žáru či propichnutí
- Pokud nebudete Váš SMR200 používat několik týdnů - vyjměte baterie, aby nedošlo k úniku koroze-tvorných látek
- Pokud displej ukazuje nízkou hladinu nabití baterií, vyměňte najednou všechny čtyři baterie.
- Neponechávejte v přístroji vybité baterie – mohou vytéci.

## 2 Spuštění

### Zapnutí a vypnutí

- ▶  **Zapnutí** – stiskněte a držte tlačítko **ON/OFF** dokud se nerozsvítí displej
- ▶  **Vypnutí** - stiskněte a držte tlačítko **ON/OFF** dokud displej nezhasne Pokaždé uslyšíte


### Podsvícení displeje

- ▶  Podsvícení zapnete a vypnete krátkým stisknutím tlačítka **ENTER**

### Životnost baterií

SMR200 je vybaven funkcí šetření baterií, která umožňuje delší životnost baterií. Ale pokud přístroj nepoužíváte, je nejlepší ho vypnout, aby se ušetřily baterie. Také zjistíte, že baterie vydrží déle, pokud ponecháte podsvícení displeje vypnuté.

### Ovládání hlasitosti

- ▶  Pro nastavení hlasitosti tiskněte tlačítka se šipkou nahoru a dolů. Úroveň hlasitosti je znázorněna čárkami na displeji. Hlasitost je možno změnit buď za provozu, nebo v klidovém režimu (zapnuto, ale nepoužíváno)

### Bezpečnostní upozornění

#### DŮLEŽITÉ

- Pokud používáte zařízení hands-free, v zájmu ochrany Vašeho sluchu nepouštějte hlasitost na plný výkon.
- Pro minimalizaci vystavení se záření vysílání, držte přístroj alespoň 5 cm od hlavy
- Nikdy nepoužívejte Váš SMR200 za bouřky
- SMR200 je vlhkotěsný. Ale pokud hrozí nebezpečí vystavení vlhkosti – vložte přístroj do plastického sáčku – je možno ho používat i přes sáček.
- Pokud Váš SMR200 navlhne, vypněte jej a vyjměte baterie. Vysušte přihrádku na baterie a ponechte jej několik hodin otevřený. Nepoužívejte přístroj, dokud nebude kompletně vysušen.

## 3 Používání osobní mobilní radiostanice




### Rozsah vysílání

Dosah závisí na prostředí a terénu. Nejvyšší je dosahován (až 3km.) v otevřeném terénu, bez překážek jako kopce nebo budovy. Nepoužívejte 2 radiostanice pokud jsou od sebe blíže než 1,5 metru. Mohlo by dojít k interferencím.

! Radiostanice vysílá ve veřejně přístupném občanském pásmu – při vysílání se vždy identifikujte, protože na dané frekvenci mohou komunikovat jiní lidé.

### Přepínání kanálů




Radiostanice má 8 kanálů, číselovaných 1 až 8. Pro komunikaci s ostatními uživateli radiostanice v dosahu, musíte mít všichni své radiostanice nalaďeny na stejný kanál.

- 1  Jednou stiskněte tlačítko **MENU** Na displeji bude blikat číslo navoleného kanálu
- 2  Šipkami nahoru a dolů navolte kanál, který chcete.
- 3  Potvrďte výběr stisknutím tlačítka **ENTER**

### Vysílání a příjem

! Poznámka: Radiostanice vysílá „jednosměrně“ - když vysíláte, nemůžete přijímat vysílání

### Vysílání pro jiného uživatele radiostanice


- 1  Stiskněte a držte tlačítko **TALK** tak aby svítila kontrolka vysílání
- 2  Jasně hovořte do mikrofonu, normálním tónem – nekřičte
- 3  Po skončení mluvení uvolněte tlačítko **TALK**

### Pro poslouchání jiné stanice

se ujistěte, že netisknete tlačítko **TALK** Pokud je na displeji **BUSY** – hovoří druhá osoba. Nevysílajte dokud neukončí svoji relaci.


### Sledování navoleného kanálu

Obvykle SMR200 nesleduje velmi slabé signály. Ale je možné sledovat všechny zvuky na frekv.

- ▶  Stiskněte a uvolněte tlač. **MONI** Vaše stanice bude sledovat všechny signály na daném kanálu, včetně šumu v pozadí. Sledování bude trvat asi 20 sekund, i přes zmáčknutí a uvolnění tl. **MONI**




### Vyzváněcí tón

Můžete poslat jiným stanicím na stejném kanálu v dosahu vyzváněcí tón, na znamení že s nimi chcete komunikovat.

- ▶  Stiskněte a uvolněte tlačítko **CALL** Po dobu asi 3 sekund uslyšíte vyzváněcí tón a bude svítit kontrolka vysílání. Jakákoliv radiostanice v dosahu nalaďená na stejný kanál uslyší vyzváněcí tón a může se rozhodnout s Vámi navázat relaci. Také můžete použít vyzváněcí tón na konci vysílání jako signalizaci, že jste ukončil mluvení.

### Režim hlasem aktivovaného vysílání VOX (voice-activated transmission)

V režimu VOX bude Vaše stanice vysílat vždy, když detekuje Váš hlas (nebo jiný hluk), aniž by jste stisknuly tlačítko **TALK**. Tuto funkci můžete využít například pokud používáte soupravu hands-free. (viz druhá strana). Úroveň citlivosti funkce VOX je znázorněna čárkami na displeji. Na nejvyšší úrovni (nejvíce čárek), bude stanice přijímat jemné zvuky (včetně šumu v pozadí), na nejnižší úrovni bude přijímat jen silné zvuky.

- 1  Zapnutí a vypnutí režimu VOX: Čtyřikrát stiskněte tlačítko **MENU** Na displeji bliká „VOX“ a je zobrazena aktuální úroveň citlivosti
- 2  Šipkami nahoru a dolů nastavíte úroveň citlivosti.
- 3  Pokud opakovaně stisknete šipku dolů, až všechny čárky „citlivosti“ zmizí, vypnete režim VOX a nápis VOX zmizí z displeje. Stisknutím tlačítka **ENTER** potvrdíte nastavení. Dokud je stanice v režimu VOX, je nápis VOX stále na displeji.

### Používání (náhlavní) soupravy hands-free

Do zásuvky v horní části SMR200 je možno připojit hands-free soupravu (není součástí balení). Při používání hands-free soupravy můžete pro vysílání využít režimu VOX, ale pokud Vám toto nebude vyhovovat, můžete režim VOX vypnout a pro vysílání stisknout tlačítko **TALK**.

## Používání osobní mobilní radiostanice, pokračování

### Prohledávání kanálů

Pokud je zapnuta funkce SCAN, stanice postupně prohledá všech osm kanálů dokud nenalezne nějaký na kterém někdo vysílá.

- Dvakrát stiskněte tlačítko **MENU**, na displeji bude blikat nápis SCAN
- Šípkami nahoru nebo dolů spustíte nebo zastavíte prohledávání. Když stanice najde aktivní kanál tak na něm zastaví. Stiskněte:
- Tlačítko **ENTER** pro nastavení tohoto kanálu jako aktuálního
- Tlačítko **TALK** pro vysílání na tomto kanálu
- Šípky nahoru a dolů pro další hledání

### Sledování dvou kanálů najednou (Dual Watch)

- Třikrát stiskněte tlačítko **MENU**  
Na displeji se objeví DW a číslo kanálu
- Šípkami nahoru a dolů vyberte druhý kanál. Displej přeskakuje mezi těmito vybranými kanály. Pokud je na některém z nich zaznamenáno vysílání – zastaví a přijímá vysílání. NEBO, pokud chcete sledovat slabé signály na aktuálním kanálu: Stiskněte tlačítko **MONI**, pro zastavení sledování opět stiskněte tlačítko **MONI**
- Pro ukončení režimu duálního sledování stiskněte tlačítko **TALK.CALL** nebo **ENTER**

### Zajištění tlačítek

Se zajištěnými tlačítky můžete vysílat (TALK), přijímat nebo sledovat (MONI) aktuální kanál. Ale nemůžete měnit hlasitost nebo používat tlačítko MENU.

- Pro zajištění tlačítek: Stiskněte tlačítko **ENTER** a držte jej dokud se na displeji neobjeví
- Pro odjištění tlačítek: Stiskněte tlačítko **ENTER** a držte jej dokud nezmizí

## 4 Používání vteřinového počítadla

Vteřinové počítadlo SMR200 (stopky) může počítat až do 99 sekund

- Pětkrát stiskněte tlačítko **MENU** - na displeji bude blikat 00  
Pro spuštění časoměry stiskněte šipku nahoru- počítadlo běží, když dosáhne 99, začne opět od nuly.
- Pro zastavení počítadla stiskněte šipku dolů – displej bliká, můžete stisknout šipku nahoru pro restart, nebo...
- Pro vynulování počítadla na 00 stiskněte **ENTER** dokud displej bliká Až skončíte...
- Jednou stiskněte tlačítko **MENU** pro návrat do normálního režimu  
Pokud stanice za běhu počítadla zachytí signál, automaticky přejde do normálního režimu a přijímá vysílání

## 5 Čištění a údržba

Pro čištění Vašeho SMR200 použijte lehce navlhlou měkkou látku. Nepoužívejte čisticí prostředky nebo rozpouštědla, která by mohla způsobit poškození na která se nevztahuje záruka.

## 6 Technická specifikace

Provozní frekvence 446.00625 až 446.09375 MHz (osm kanálů)  
Rozestup kanálů 12,5 KHz  
Výstupní výkon 0,5 W

Kanál	Frekvence (MHz)	Kanál	Frekvence (MHz)
1	446.00625	5	446.05625
2	446.01875	6	446.06875
3	446.03125	7	446.08125
4	446.04375	8	446.09375

### Prohlášení o shodě

Sencor SMR200 odpovídá následujícím standardům:

- EN 300296
- EN 300279
- EN 60065

## 7 Odstraňování problémů

Problém	možná příčina – řešení
Žádná funkčnost	<ul style="list-style-type: none"> <li>baterie nejsou správně vloženy – zkontrolujte, vyměňte baterie</li> <li>stanice není zapnuta</li> </ul>
Slabý / žádný / zarušený příjem	<ul style="list-style-type: none"> <li>Baterie jsou slabé nebo nesprávně vloženy</li> <li>Jiná stanice není v dosahu – zkontrolujte</li> <li>Stanice nejsou naladěny na stejný kanál – zkontrolujte</li> <li>Je nastavená slabá hlasitost – zvyšte ji</li> <li>Do mikrofonu mluvíte normálním hlasem ze vzdálenosti 5 - 8cm.</li> <li>Místní podmínky zhoršují příjem – přemístěte se na jiné místo, pryč od rušivých prvků a co nejvýše</li> <li>Máte stanici příliš blízko u těla – oddalte ji</li> <li>Jiný uživatel nevysílá – zkontrolujte</li> <li>Dochází k interferenci různých vysílání na stejném kanálu – změňte kanál</li> </ul>
Nelze změnit kanál	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stanice je zajištěná – zkontr.</li> <li>Baterie jsou slabé nebo špatně vloženy</li> </ul>
V režimu VOX stanice stále vysílá	<ul style="list-style-type: none"> <li>Šum v pozadí je silný – přemístěte se na klidnější místo</li> <li>Citlivost VOX je příliš vysoká – snižte její úroveň</li> </ul>
Stanice v režimu VOX vůbec nevysílá	<ul style="list-style-type: none"> <li>Citlivost VOX je příliš nízká – nastavte vyšší úroveň</li> <li>Mluvíte silnějším hlasem, blíže k mikrofonu</li> </ul>

## SENCOR® SMR200

### Model 0503 Uživatelská příručka



- souprava hands-free není standardně dodávána

## Informace na displeji



	Stav baterií – pokud je na displeji  (vybití), ujistěte se zda máte nové baterie
DW	<b>Dual Watch</b> – indikuje, že sledujete dva kanály najednou
	Označuje, že tlačítka jsou zajištěna
BUSY	Označuje, že přijímáte signál
SCAN	Znamená, že stanice prohledává všechny kanály
VOX	Zobrazuje se, když je stanice v režimu aktivace hlasem VOX
	Úroveň hlasitosti